

INBETRIEBNAHME

Wenn das Vitakt Vario-Gerät in Betrieb genommen wird, wählt es selbständig die Vitakt-Notrufzentrale an, die Sie umgehend über das Gerät zurückruft.

Bitte unterbrechen Sie diesen selbständigen Wählvorgang **NICHT!**

Warten Sie den Rückruf der Servicezentrale ab!

1. Stecken Sie Ihr Vario-Gerät in eine Strom-Steckdose



INFO: Verwenden Sie eine Strom-Steckdose, die Sie nicht für andere Zwecke verwenden!

2. Ein Signalton ertönt, im Lautsprecher blinkt ein grüner Ring und auf der Geräteoberseite blinkt die grüne LED **Betrieb**



INFO: Das Gerät stellt nun eine Verbindung zur Vitakt-Servicezentrale her.

3. An den LED **INFO 1,2,3** wird die Netzstärke angezeigt (**WICHTIG:** Info 1 und 2 **müssen** leuchten!).



INFO:

INFO 1,2,3 leuchten

INFO 1,2 leuchten

INFO 1 leuchtet

INFO leuchten nicht

(alle 10 Sekunden akustisches Warnsignal)

Netzeingang

gut od. sehr gut


befriedigend

schwach

Gerät ist nicht einsetzbar

4. Es ertönt der Ansagetext:

„Sie werden mit der Vitakt-Servicezentrale verbunden“.

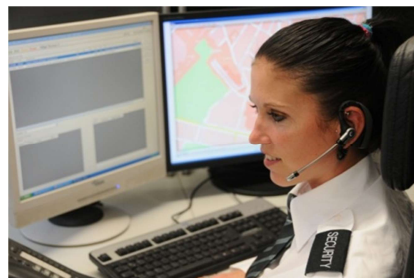

INFO:

Der Vitakt-Mitarbeiter meldet sich über das Vitakt Vario. Bitte folgen Sie den Anweisungen.

5. WICHTIG: Drücken Sie erst auf Ihren Handsender **nachdem** Sie mit der Vitakt-Notrufzentrale gesprochen haben.



6. Im Folgenden finden Sie einige Problemlösungen.



PROBLEMLÖSUNGEN

- 1. Kein Signalton bei der Inbetriebnahme, kein blinkender grüner Ring im Lautsprecher und die INFO-LED leuchten nicht**
Bitte überprüfen Sie die Strom-Steckdose.
- 2. LED INFO 1, 2, 3 leuchten nicht bei der Inbetriebnahme und alle 10 Sekunden ertönt ein Signalton**
Bitte suchen Sie einen anderen Gerätestandort innerhalb des Wohnbereiches (kein Netzempfang).
- 3. Signalton bei Stromausfall**
Das Gerät meldet einen **Stromausfall** durch einen **durchgehenden Signalton**. Dieser bleibt solange bestehen, bis die Stromversorgung wieder gewährleistet ist. Der Signalton kann durch Drücken der blauen **OK-Taste** abgeschaltet werden.
- 4. Jede Stunde – für ca. 5 Sekunden – ertönt ein Signalton**
Der Handsender ist defekt. Rufen Sie unser Vitakt-Büro an – **Tel. +43 1 521 74 750**.
- 5. Bei Betätigung der Notruftaste (Armband oder Halsband) ist kein Signalton zu hören und die rote LED der Notruftaste leuchtet nicht**
Die Batterie muss getauscht werden. Rufen Sie unser Vitakt-Büro an – **Tel. +43 1 521 74 750**.
EMPFEHLUNG: Führen Sie einmal im Monat eine Probeauslösung durch, damit wird die Funktionsfähigkeit des Systems getestet und Sie gewinnen Sicherheit mit der Handhabung.
- 6. Signalton bei GSM-Netzstörung – intervallmäßiger Signalton alle 10 Sekunden**
Durch den Signalton wird eine GSM-Netzstörung signalisiert.
ACHTUNG: In diesem Fall ist kein Notruf möglich!
Der intervallmäßige Signalton bleibt bestehen, solange die **GSM-Netzstörung** anhält.

AUSSTECKEN (AUSSERBETRIEBNAHME)

Resettaste



WICHTIG - Das Vitakt Vario-Gerät sollte nur ausgesteckt werden, wenn eine weitere Nutzung nicht beabsichtigt ist.

Um das Vitakt Vario zu deaktivieren ziehen sie das Gerät aus der Netz-Steckdose. Ein Signalton ertönt.

Durch Drücken mit einem spitzen Gegenstand (Zahnstocher, Kugelschreiber-
miene) in die kleine Öffnung an der Geräteoberseite = RESET, wird der
Dauersignalton ausgeschaltet.
Der Signalton endet, das Vitakt Vario ist jetzt außer Betrieb!